

FSシリーズ 制震タイプ(W=800) FSG type

取扱説明書

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。 で使用の前に必ずこの説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。 (この説明書は、必ず保管しておいてください。)

もくじ	
安全上のご注意 P.1	■コンセントバー使用時のご注意 P.4
■地震発生時のご注意 ······ P.1	■各部の名称•仕様 ····· P.4
■輸送上のご注意 P.1	■設置方法 ····· P.5
■吊上げ時のご注意 ······ P.1	■連結方法 P.5
■施工上のご注意 ······ P.2	■外装パネルの着脱方法 P.6
■使用上のご注意 ······ P.2	■ドア左開きの変更方法 ······ P.7
■機器搭載・配線時のご注意P.3	■ケージナット用マウントアングルの移動方法 P.9
■ファン使用時のご注意 P.3	■各種オプションの取付方法 ······ P.9

安全上のご注意

施工、使用(操作・保守・点検)の前に必ずこの説明書とその他の注意書きをすべて熟読し、正しくご使用ください。機器の知識、 安全の情報そして注意事項のすべてについて習熟してからご使用ください。この説明書では、安全注意事項のランクを「警告」「注意」 として区分してあります。

҈♠警告

回避しないと、死亡または重傷を招くおそれがある危険な状況を示します。

八注意

回避しないと、軽傷または中程度の傷害を招くおそれがある危険な状況 および物的損害のみの発生するおそれがある場合を示します。

いずれも重要な内容を記載していますので必ず守ってください。

- お守りいただく内容を次の図記号で 区分しています。
 - 気をつけていただく内容です。
- (してはいけない内容です。
- 実行しなければならない内容です。

■地震発生時のご注意



地震発生時には、ラック内部が最大 50mm 動きます。 地震の揺れを感じたら直ちにラックから離れてください。

■輸送上のご注意

⚠注意



ラック内に機器を搭載した状態での輸送はしないでくだ さい。ラックおよび機器が破損するおそれがあります。



本製品をベルトなどで荷台に固定する場合は、締過ぎない でください。特に締過ぎを認識できないレバーブロック などの荷締器具は使用しないでください。締過ぎにより、 ドアの変形や蝶番部の破損の原因になります。

■吊上げ時のご注意

爪警告

本製品を連結した状態で吊上げ しないでください。落下・破損・ 変形の原因になります。




吊上げ可能質量を超えないでください。


落下・破損・変形の原因になります。 吊上げ可能質量:600kg (製品質量を含む) (製品質量は、P4「■各部の名称・仕様」を参照)



本製品を吊上げる場合は、 アイボルト【RD71-16】を 使用し、吊上げ中心方向 に向けて固定してください。 落下・破損・変形の原因に なります。



必ず 4ヵ所で吊上げ、45°以上 の角度で均一な荷重にしてく ださい。2ヵ所での吊上げや 45°未満の角度での吊上げは、 落下・破損・変形の原因になり ます。



■施工上のご注意

∧警告



アース端子を利用して、アース接続を必ず行ってください。 感電の原因になります。

設置・連結を行う際は、必ず2人以上で作業してください。 けがの原因になります。



アンカーボルトは必ず M12 を使用してください。 地震などで転倒・破損の原因となります。また、制震効果 を発揮しないおそれがあります。



必ず付属の耐震座金を使用して固定してください。 地震などで転倒・破損の原因になります。また、制震効果 を発揮しないおそれがあります。

連結を行う際など脚立に乗って作業する場合は、足元 が安定していることを確認してください。転倒・落下によ るけがの原因になります。



ラック本体が水平に設置できるように、レベル調整を行ってください。 ドアの開閉や機器の搭載に支障をきたすおそれがあります。

■使用上のご注意

⚠警告




側板の着脱を行う際は、必ず 2 人以上で作業を行ってください。 けがの原因になります。

⚠注意



ドアの着脱を行う際は、ドアとラック本体の間に指を挟ま ないでください。けがの原因になります。

ドアの着脱を行う際は、ヒンジのレバー操作で指を挟ま





ヒンジ・ロッド棒受金具など部品を取外す際は、取付ねじ の破損・落下に注意してください。

次のような場所では使用しないでください。 故障の原因になります。


- ・高温、高湿となる場所
- ・腐食性ガスのある場所
- ・振動、衝撃のある場所
- ・可燃性ガスのある場所
- ・塵埃やオイルミストが多い場所
- ・ノイズ(電界・磁界)の強い場所
- ・水滴のかかる場所

本製品に落下などの強い衝撃を与えないでください。衝撃 によりヘコミや歪みが発生し、強度低下の原因になります。

天井面へは局部的な荷重をかけないでください。変形の 原因になります。になります。



ドアの開閉角度は約 100°です。扉を 開けた状態で、矢印方向にさらに 荷重を掛けないでください。ドア および蝶番部の変形・破損の原因 になります。



ハンドルのシリンダーにキーを差した状態で、キーに強い 衝撃や荷重を掛けないでください。キー・シリンダーの破損 の原因になります。

シリンダーにキーを抜差ししながら回転方向にテンション をかけないでください。キー・シリンダーの破損の原因に なります。

シリンダーの施錠・解錠位置以外では、キーを無理に引抜か ないでください。キー・シリンダーの破損の原因になります。



ヒンジのレバー操作は電動ドライバーで行わないでくだ さい。破損の原因になります。

ヒンジのレバーを逆回転や無理な回転をしないでくだ さい。、十字穴・ギア部が破損するおそれがあります。

使用するねじは、指定されたものを使用してください。 取付けの際は、適正締付トルクにて締付けてください。 締付けが不十分な場合、破損・落下の原因になります。 また、締付け過ぎの場合は、製品を破損するおそれが あります。

ねじの呼び	適正締付トルク N·m [※]
M 3	0.5 ∼ 0.8
M 4	1.5 ~ 2.0
M 5	2.9 ~ 3.9
M 6	3.9 ∼ 4.9
M 8	7.8 ~ 10.8
M16	50.0 ∼ 59.8

※ただし、Sタイトねじにおいて締付時の初期トルクは この限りではありません。

ハンドルの施錠・解錠する頻度が多い場合は、キー・シリ ンダーに定期的に鍵用潤滑剤を塗布してください。キー の抜差しが硬くなるおそれがあります。

- ・潤滑剤を使用しない場合の施解錠寿命は、約1万回です。
- ・キー・シリンダーの磨耗により交換が必要な場合は、別途ご用命 ください。

ハンドル部の交換はドアを外して作業を行ってください。 部品・ねじが落下して紛失の原因になります。

連結して使用する場合は、隣接するラックにドアが接触し ないように手を添えて開閉してください。勢いよくあける と隣接するラックに接触して、ドア・ハンドル・キーの変形 ・破損の原因になります。

∧警告



機器をスライドレールなどにより引出す際は、二段以上 同時に引出さないでください。転倒・破損・変形の原因に なります。




重量物は低い位置に設置し、重心位置を低くしてください。 重量物をスライドレールなどにより引出した場合、転倒・ 破損・変形の原因になります。また、制震効果を発揮しない おそれがあります。

⚠注意

本製品を横倒しの状態で機器を搭載しないでください。また機器を搭載した状態でラックを横倒しにしないでください。ラックの変形・機器の破損の原因になります。


台板取付用ファスナーは 90°以上回さないでくだ さい。破損の原因になり ます。




ラック底面には物を置かないでください。地震発生時に中板が動いて干渉し、制震効果を発揮しないおそれがあります。

コンセントバーは、指定場所以外に設置しないでください。 地震発生時にラック内部が動いてコンセントバーと干渉し、 制震効果を発揮しないおそれがあります。



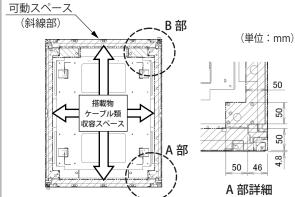

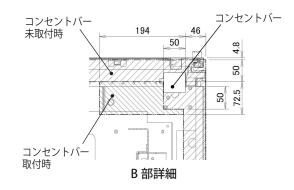




底面からのケーブルの入出は、配線孔以外からは行わないでください。ケーブルの断線の原因になります。

搭載した機器は、必ず固定してください。地震などで機器 の落下・破損の原因になります。また、制震効果を発揮し ないおそれがあります。

機器の通信ケーブルは必ず固定してください。ケーブルの断線やコネクタの引抜けの原因になります。

ラック内部(マウントアングル・マウントレール・中板)が 前後左右に最大 50mm 可動するため、搭載物(機器・ オプションなど)およびケーブル類は中板可動スペース内 に取付けないでください。機器の破損の原因になります。 また、制震効果を発揮しないおそれがあります。

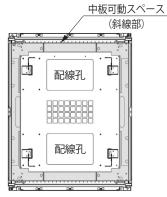

機器を前面もしくは背面のマウントアングルのみで固定する場合は、機器の質量が 1U あたり 5kg 以下としてください。5kg を超える場合は、L型レール【RD65】などを併

用して固定してください。 ※機器の質量が 5kg 以下であっても形状(奥行寸法) や重心 位置、施工時の取扱いなどによって機器後部が下がる場合 があります。

機器の電源をコンセントから取る際は、機器の電源ケーブルの余長を 60mm以上確保して配線してください。地震発生時にラック内部が動いてケーブルの断線の原因になります。また、ラック内部を拘束して、制震効果を発揮しないおそれがあります。

■ファン使用時のご注意

⚠注意

けがのおそれがあります。



- ・フィンガーガードを外したまま運転をしないでください。
- ・ファン回転部に指や異物などを絶対に入れないでください。
- ・保守点検時は(ファンの回転を点検する場合を除き)必ず電源を OFF にし、ファンの羽根の回転が停止してから 行ってください。

■コンセントバー使用時のご注意

⚠警告



分解、改造をしないでください。 感電・火災の原因になります。



水のかかるところでは使用しないでください。 感電・火災の原因になります。



被覆に傷が付いた状態での使用や、濡れた手でのプラグ の抜差しはしないでください。感電の原因になります。



通電中にカバーを外して、端子部に触れないでください。



コードの固定・引張り・はさみ・無理な曲げ・ねじり・傷付け ・加工・加熱・重いものを載せるなどしないでください。 コードが断線し火災の原因になります。



定格容量を超えないで使用してください。 過熱して火災の原因になります。

電源コードを束ねての使用は避けてください。 電源コードが過熱して火災の原因になります。

二重三重のたこ足配線はしないでください。プラグが抜け やすくなり、発熱して火災の原因になります。



プラグの差込みが浅い状態で使用しないでください。 感電・火災の原因になります。

プラグの抜差しが極端に弱い状態で使用しないでくだ さい。発熱して火災の原因になります。


電源コード・プラグ・コンセントが破損したままの状態で 使用しないでください。感電・火災の原因になります。



必ずプラグを持ってまっすぐに引抜いてください。 内部の電線が切れて、焼損・火災の原因になります。

■各部の名称・仕様

感電の原因になります。

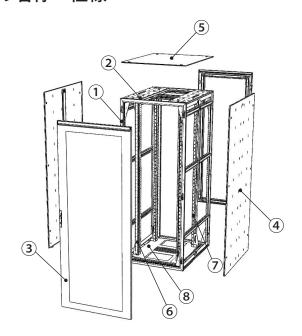

	 部品名	材質	板厚mm	数量
		们只	似子	数 里
1	フレーム枠	鉄	1.6	_
2	フレームフカサ	//	2.3	_
3	ドア	//	0.8	2 コ
4	側板	//	//	2 コ
(5)	天井板	//	//	1 🗆
6	ケージナット用 マウントアングル	//	2.3	4 🗆
7	マウントレール	//	//	4 🗆
8	中板	//	//	2 コ

●付属品

名称	数量	備考
+-	4 🗆	ドア・側板施錠用
耐震座金	4 🗆	アンカー・基台への固定に使用
ケージナット用取付工具	1 🗆	ケージナットの取付けに使用
取扱説明書(本紙)	1部	_

外形寸法 mm 品名記号		- パネル取付有効スペース	製品質量 kg		
四石配与	W	Н	D	八个小城门有别人、	表面貝里 Kg
FSG90-818EKN	800	1,800	917	37U	155
FSG90-820EKN	//	2,000	//	42U	164
FSG100-818EKN	//	1,800	1,017	37U	162
FSG100-820EKN	//	2,000	//	42U	171
FSG110-818EKN	//	1,800	1,117	37U	173
FSG110-820EKN	//	2,000	//	42U	182

U=44.45mm

ご注意

- ・制震構造(フレームダンパー・ドアダンパー)の日常的なメンテナンスは不要です。
- ・地震発生後には、搭載した機器およびラック内部(マウントアングル・マウントレール・中板)・ドア・側板のねじの締付けを確認してください。
- ・フレームは全溶接構造ですので、分解や現地組立はできません。
- ・サーバを搭載する場合は、各サーバによってレールの形状などが異なり、取付けできない場合があります。
- ・組替仕様・オプション実装(同送)・特注対応により、付属品の数量・種類などを変更する場合があります。
- ・ケージナット【RD751】は付属されていませんので、別途ご用命ください。

⚠警告



アンカーボルトは必ず M12 を使用してください。 地震などで転倒・破損の原因となります。また、制震効果を 発揮しないおそれがあります。



必ず付属の耐震座金を使用して固定してください。 地震などで転倒・破損の原因になります。また、制震効果 を発揮しないおそれがあります。


⚠注意



ラック本体が水平に設置できるように、レベル調整を行ってください。ドアの開閉や機器の搭載に支障をきたすおそれがあります。

ラック本体底面のアンカーボルト取付用穴(φ18 4 ヵ所)に、付属の耐震座金を使用して M12 アンカーボルトで床面に固定して ください。ラック本体を基台などへ固定する場合も同様に、付属の耐震座金を使用してください。

ボルト径	最小埋込深さ mm
M12	60

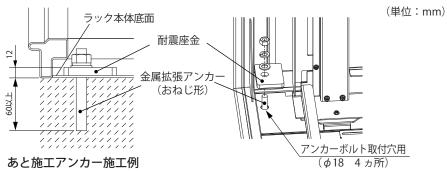

■連結方法


●オプション・連結金具セット【RD76-FS(KN)】を使用する場合

連結金具セットの取付けは、アンカー固定する前およびケージナット用マウントアングルを移動する前に行ってください。


- 1. 連結面の側板を取外してください。
- 2. 連結金具の爪部をフレームの角穴に引掛け、下方向へスライドして、付属の六角ボルト M5 にて連結してください。



3. 連結金具の連結面を合わせ、角根ボルト M8 と六角ナット M8 にて締付けてください。

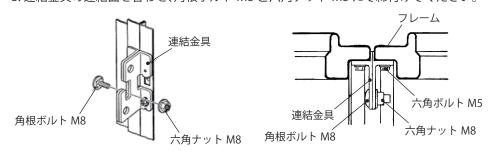

4. 天井カバーを天井連結面に差込んでください。(バネによる保持のため、取付ねじは不要)

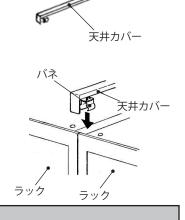

⚠注意




取付けの際は、適正締付トルクにて締付けてください。締付けが不十分な場合、破損・落下の原因になります。また、締付け過ぎの場合は、製品を破損するおそれがあります。


ねじの呼び	適正締付トルク N·m
M5	2.9 ~ 3.9
M8	7.8 ~ 10.8


●オプション・天井連結金具セット【RD76-1FH】を使用する場合

天井板組替仕様・天井板アイボルト取付用タイプ【-TB】または天井板配線ラダー取付用タイプ【-TCL】を選定してください。

- 1. ラックの連結間に隙間がないように設置してください。
- 2. ラック天面のアイボルトキャップを外してください。(連結側のみ)
 - アイボルトキャップが手で回らない場合は、○ ドライバーなどで反時計方向に回して外してください。
- 3. 天井連結金具セットの連結バーを天井板の上にのせて、付属の六角ボルト M16・ばね座金・平座金で締付けて連結してください。

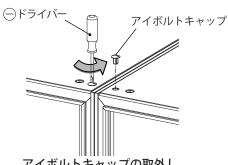



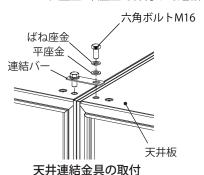

⚠注意



取付けの際は、適正締付トルクにて締付けてください。締付け が不十分な場合、破損・落下の原因になります。また、締付け 過ぎの場合は、製品を破損するおそれがあります。

ねじの呼び	適正締付トルク N·m
M16	50.0 ∼ 59.8


■外装パネルの着脱方法

機器搭載・配線を行う際は、必要に応じて外装・内装パネルを取外して作業してください。

●ドアの着脱方法


- 1. ドアを開けた状態で、フレームに取付けられたヒンジを 下部、上部、中央部の順番でレバーを回転させてください。
- 2. ドア全体を上へ持上げ、ドアを取外してください。
- 3. 取付けの場合は逆の手順で行ってください。

レバーが硬い場合は、十字穴を⊕ドライバーで回転させて ください。ドアを取付けた後は、ドアが外れないか、がたつき がないかを確認してください。

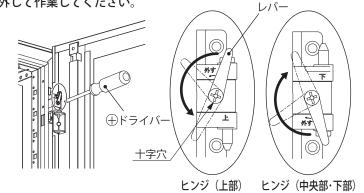

●側板の着脱方法

- 1. 側板の取付ねじバインド小ねじ M5 を取外してください。
- 2. 側板全体を上へ持上げて側板下部の爪部(3ヵ所)をフレーム フカサ長穴から抜いて、側板を取外してください。
- 3. 取付けの場合は逆の手順で行ってください。

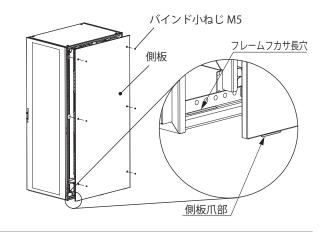

⚠注意



取付けの際は、適正締付トルクにて締付けてください。締付け が不十分な場合、破損・落下の原因になります。また、締付け 過ぎの場合は、製品を破損するおそれがあります。

ねじの呼び	適正締付トルク N·m
M5	2.9 ~ 3.9


●ハンドルの施錠・解錠方法

1. ハンドルのシリンダー部にキーを奥まで差込んでください。

2. 右回りで施錠、左回りで解錠してください。

ご注意

- ・施錠操作後に、確実にロックされていることを確認してください。
- ・キーの抜差しは、所定の位置でゆっくりと確実に行ってください。 また、キーを完全に差込まない状態での回転動作は行わないでください。

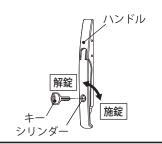

⚠注意

ハンドルのシリンダーにキーを差した状態で、キーに強い 衝撃や荷重を掛けないでください。キー・シリンダーの破損 の原因になります。



シリンダーにキーを抜差ししながら回転方向にテンションをかけないでください。キー・シリンダーの破損の原因になります。

シリンダーの施錠・解錠位置以外では、キーを無理に引抜かないでください。キー・シリンダーの破損の原因になります。

ハンドルの施錠・解錠する頻度が多い場合は、キー・シリンダーに定期的に鍵用潤滑剤を塗布してください。キーの抜差しが硬くなるおそれがあります。

- ・潤滑剤を使用しない場合の施解錠寿命は、約1万回です。
- ・キー・シリンダーの磨耗により交換が必要な場合は、別途ご用命 ください。

●カムロックの施錠・解錠方法

- 1. カムロックのシリンダー部にキーを奥まで差込んでください。
- 2. 右回りで施錠、左回りで解錠してください。

ご注意

- ・施錠操作後に、確実にロックされていることを確認してください。
- ・キーの抜差しは、所定の位置でゆっくりと確実に行ってください。また、キーを完全に差込まない状態での回転動作は行わないでください。



シリンダー部正面図

カムロック

⚠注意



シリンダーにキーを抜差ししながら回転方向にテンションをかけないでください。キー・シリンダーの破損の原因になります。




シリンダーの施錠・解錠位置以外では、キーを無理に引抜かないでください。キー・シリンダーの破損の原因になります。

■ドア左開きの変更方法

●本体組付部品の変更

- 1. ドアを外してください。(P.6「●ドアの着脱方法」を参照)
- 2. ヒンジ・ロッド棒受金具を付け直します。ヒンジの向き(ピンの向き)、戸当たりブッシュの位置を確認してください。 なお、中央部の戸当たりブッシュは取付向きを上下に替える必要があります。

ご注意 ヒンジおよびロッド棒受金具取外しの際は、取付ねじの破損に注意してください。

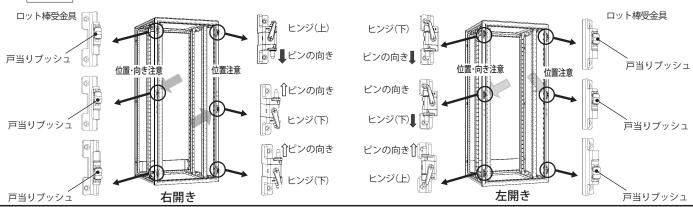

⚠注意



ヒンジ・ロッド棒受金具など部品を取外す際は、取付ねじの破損・落下に注意してください。




取付けの際は、適正締付トルクにて締付けてください。締付けが不十分な場合、破損・落下の原因になります。また、締付け過ぎの場合は、製品を破損するおそれがあります。

ねじの呼び	適正締付トルク N·m
M5	2.9 ~ 3.9


※ただし、Sタイトねじにおいて締付時の初期トルクはこの限りではありません。

●ドア組付部品の変更


1. ドア裏面上部の M5 ねじ(2ヵ所)を外し、化粧カバー・化粧コーナーを外してください。

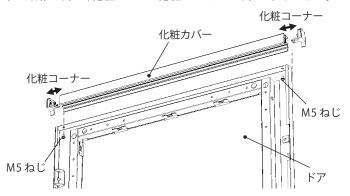


2. ドアを上下反転し、化粧カバー・化粧コーナーを外した際と逆の手順で取付けてください。

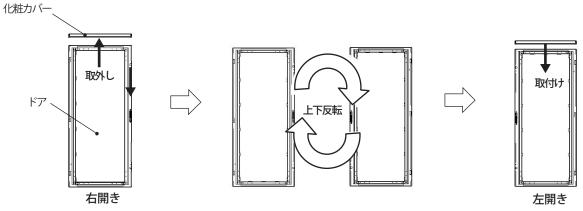

3. ○ドライバーなどを利用し、上下のロッド棒サポータを外してください。

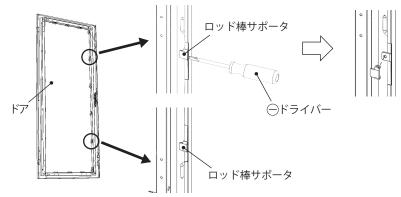

4. ハンドル裏面の取付ねじ M5 を外してください。ハンドル・ロッド棒は組付けたままドアから外してください。

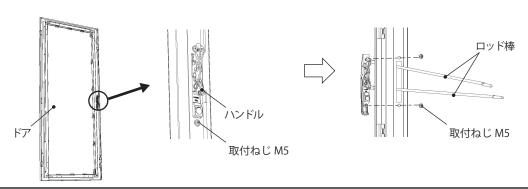

⚠注意

取付けの際は、適正締付トルクにて締付けてください。締付けが不十分な場合、破損・落下の原因になります。また、締付け過ぎの場合は、製品を破損するおそれがあります。


ねじの呼び	適正締付トルク N·m
M5	2.9 ~ 3.9



ハンドル部の交換はドアを外して作業を行ってください。 部品・ねじが落下して紛失の原因になります。

●ハンドル組付部品の変更

- 1. ロッド棒を取付けしている取付ねじ M3(2ヵ所)を外し、ロッド棒およびスペーサを外します。
- 2. ロッド棒の向きを変更し、スペーサを入れてハンドルに取付けます。ロッド棒には(上)・(下)があり、A部が長い方が(上)、 短い方が(下)になります。また、取付ける向きは、ロッド棒が下図B部の向きに取付けてください。

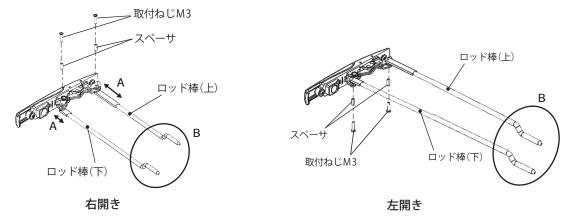

3. ハンドルを、取外しと逆の手順で取付けます。

⚠注意



取付けの際は、適正締付トルクにて締付けてください。締付けが不十分な場合、破損・落下の原因になります。また、締付け過ぎの場合は、製品を破損するおそれがあります。

ねじの呼び	適正締付トルク N·m
M3	0.5 ~ 0.8



⚠注意



取付けの際は、適正締付トルクにて締付けてください。締付けが不十分な場合、破損・落下の原因になります。また、締付け過ぎの場合は、製品を破損するおそれがあります。

ねじの呼び	適正締付トルク N·m
M5	2.9 ~ 3.9


■各種オプションの取付方法

- ●重量用台板セット【RD151-□SN(K)】・スリット付台板セット【RD152-□SN(K)】
 - 1. 重量用 L型レール・L型レールの取付

重量用 L 型レール・L 型レールの爪部をマウントアングル(マウントレール)の角穴に引掛けて、付属のなべ小ねじ M5 で固定してください。


ご注意


マウントアングル(マウントレール)に番号が印字されています。前後左右で同じ番号の位置に取付いているか確認してください。

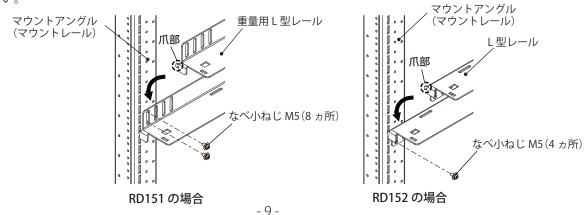



2. 台板の取付

- ※図は RD152 を示します。RD151 も同様に取付けてください。
- ①台板の爪部を L 型レールの角穴(後側)に差込んで、位置決めしてください。
- ②台板の突起部とL型レールの角穴(前側)の位置が合うように、 台板を置いてください。
- ③付属のファスナーを台板前面の固定穴に差込んで、○ ドライバー などで右回りに 90°回して固定してください。



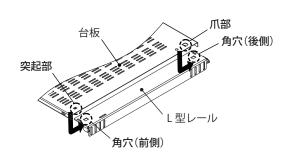

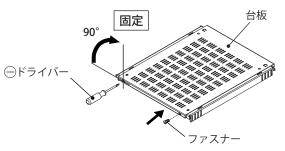


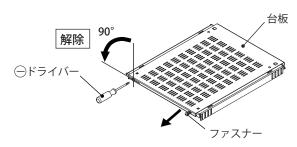

⑤ファスナーを前面に引いた状態で、台板を外してください。 「ご注意」ファスナーは完全に引抜かないでください。

⚠注意

台板取付用ファスナーは 90°以上回さないでくだ さい。破損の原因になり ます。





取付けの際は、適正締付トルクにて締付けてください。 締付けが不十分な場合、破損・落下の原因になります。 また、締付け過ぎの場合は、製品を破損するおそれが あります。

ねじの呼び	適正締付トルク N·m
M5	2.9 ~ 3.9

●重量用スライド式台板セット【RD161-□ES(K)】


1. スライドレールの取付

①重量用スライドレールからロックを解除して、ドロワーメンバーを取外 してください。

重量用スライドレールの右側はロックレバーを下げて、左側はロックレバーを上げてロックを解除してください。

左右標識穴(右側のみ)
重量用スライドレール
解除
ドロワーメンバー
スライドレール(右側)

②ドロワーメンバーを重量用台板に付属のバインド小ねじ M4 で固定してください。

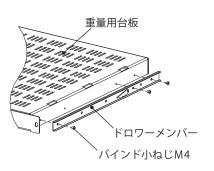


2. 山型レールの取付

重量用山型レールの爪部をマウントアングル(マウントレール)の角穴に引掛けて、付属のなべ小ねじ M5(8ヵ所)で固定してください。

ご注意

マウントアングル(マウントレール)に番号が印字されています。前後左右で同じ番号の位置に取付いているか確認してください。

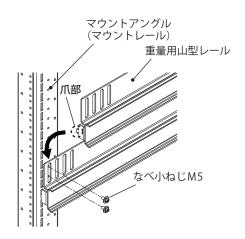


3. 重量用スライド式台板の取付

重量用スライド式台板を重量用スライドレールに挿入して奥まで収納して、つまみねじでマウントアングルに固定してください。

ご注意

最初の挿入時は動きが硬く感じる場合があります。数回の出入れを繰返しながら徐々に押込んでください。

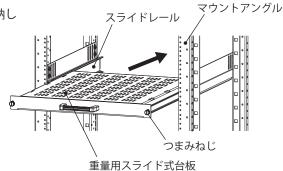

⚠注意




取付けの際は、適正締付トルクにて締付けてください。締付けが不十分な場合、破損・落下の原因になります。また、締付け過ぎの場合は、製品を破損するおそれがあります。

ねじの呼び	適正締付トルク N·m
M4	1.5 ~ 2.0
M5	2.9 ~ 3.9


●スリット付スライド式台板セット【RD162-□SN(K)】

1. スライドレールの取付

①ロックレバーを押込んでロックを解除して、インナー メンバーをアウターメンバーから取外してください。

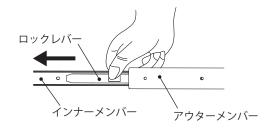


②山型レールにはアウターメンバー、スリット付スライド台板にはインナーメンバーを、各々付属のバインド小ねじ M4 で固定してください。

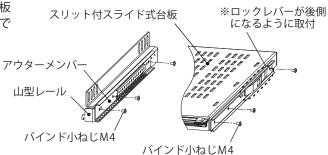

2. 山型レールの取付

山型レールの爪部をマウントアングル(マウントレール)の角穴に引掛けて、付属のなべ小ねじ M5(4ヵ所)で固定してください。 で注意

マウントアングル(マウントレール)に番号が印字されています。 前後左右で同じ番号の位置に取付いているか確認してください。

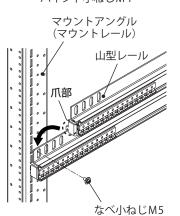

3. スリット付スライド台板の取付

- ①スリット付スライド台板をスライドレールに挿入してください。
- ②スライドレールのロックレバーを左右同時に押込みながら、 スリット付スライド台板をロックが掛かるまで奥に収納して ください。

ご注意

最初の挿入時は動きが硬く感じる場合があります。 数回の出入れを繰返しながら徐々に押込んでください。

⚠注意



取付けの際は、適正締付トルクにて締付けてください。締付けが不十分な場合、破損・落下の原因になります。また、締付け過ぎの場合は、製品を破損するおそれがあります。

ねじの呼び	適正締付トルク N·m
M4	1.5 ~ 2.0
M5	2.9 ~ 3.9

●アイボルト【RD71-16】


八警告 アイボルト 必ず4ヵ所で吊上げ、45°以上 アイボルト 本製品を吊上げる場合は、 アイボルト【RD71-16】を の角度で均一な荷重にしてく 45°以上 中心方向 使用し、吊上げ中心方向 ださい。2ヵ所での吊上げや 45°未満の角度での吊上げは、 に向けて固定してください。 落下・破損・変形の原因に 落下・破損・変形の原因になり なります。 ます。

【天井板標準仕様の場合】


天井板を取外して、天面の 4- φ 20 にアイボルト M16 を付属の六角ナット M16 で取付けてください。



【天井組替仕様・天井板アイボルト取付用タイプ【-TB】、天井板配線ラダー取付用タイプ【-TCL】の場合】 天井の4コーナーにあるアイボルトキャップを取外して、アイボルト M16 を取付けてください。

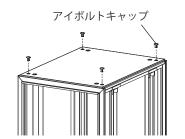




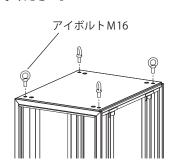

●ケーブルホルダー【RD87】

図の向きにマウントアングルの取付穴(φ4.6)に合わせて、付属の六角ボルト M5 で固定してください。

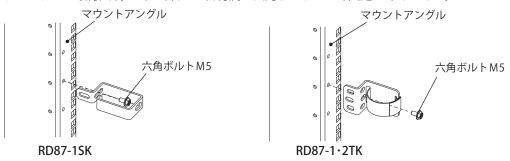

⚠注意



取付けの際は、適正締付トルクにて締付けてください。締付けが不十分な場合、破損・落下の原因になります。また、締付け過ぎの場合は、製品を破損するおそれがあります。


ねじの呼び	適正締付トルク N·m
M5	2.9 ~ 3.9

※ただし、S タイトねじにおいて締付時の初期トルクは この限りではありません。

●ケージナット【RD751-□】

- 1. ケージナットのばねの一方を、マウントアングルの角穴に引掛けてください。
- 2. ラックに付属のケージナット用取付工具 または ドライバーなどでもう 一方のばねに引掛けて、引いて角穴に入れください。


ご注意

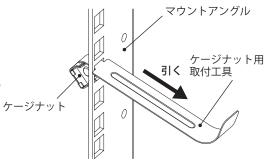

ケージナット(タテ向き)取付例

●アース線【RD891-20C】

- 1. ラック本体のフレーム枠の取付穴(ϕ 4.6)へ、差込タブ端子を付属の六角 ボルト M5 で取付けてください。
- 2. 外装パネルのスタッドボルト M5 へ、アース線の丸型端子側を付属の皿ばね ワッシャ付ナット M5 で取付けてください。
- 3. アース線の差込形接続端子を、1. でフレームに取付けた差込タブ端子に接続してください。

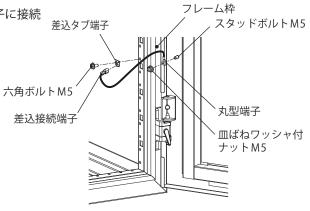


注意



取付けの際は、適正締付トルクにて締付けてください。締付けが不十分な場合、破損・落下の原因になります。また、締付け過ぎの場合は、製品を破損するおそれがあります。

ねじの呼び	適正締付トルク N·m
M5	2.9 ~ 3.9

※ただし、S タイトねじにおいて締付時の初期トルクは この限りではありません。

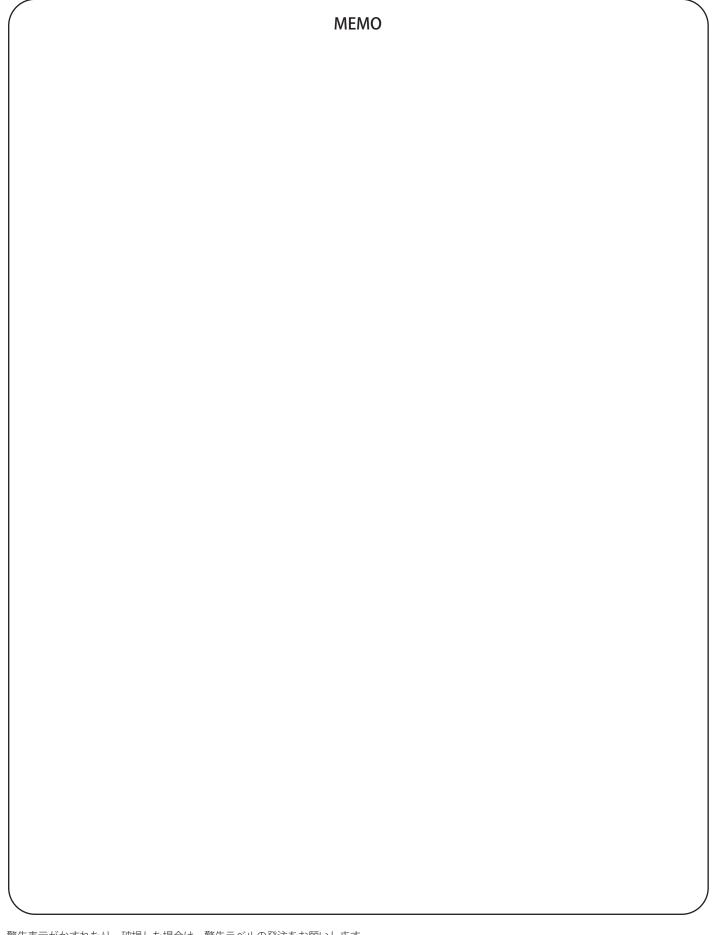

警告表示がかすれたり、破損した場合は、警告ラベルの発注をお願いします。 仕様など、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。 また、ご不明な点がありましたら弊社お客様相談室にお問合わせください。 この説明書の内容は 2015 年 4 月現在のものです。

B946843934

